

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Dřevěné záhony

Vypracoval: Technické oddělení Gutta

Datum: 02/2022



50 x 170 x 43,5 cm

Stavebnice vyvýšených záhonů

Záhon 5-ti řadý

Typ: Obdélník

- 1) Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost.

Stavebnice vyvýšeného záhonu 50 x 170 x 43,5 cm obsahuje tyto prvky:

10 ks – PVGK 10/40
10 ks – PVGK 10/160
2 ks – PVGL 40
2 ks – PVGL 160


Spojovací materiál:

6x70 – 24 ks
6x140 – 50 ks
Kolíky 4ks


Montážní postup

Sestava musí být instalována na urovnaný povrch. Při práci dbejte na bezpečnost.

- 2) První řadu kulatin (PVGK) rozložte do požadovaného tvaru podle typu záhonu a do tvorů vsuňte čtyřhranné kolíky 25x25mm.

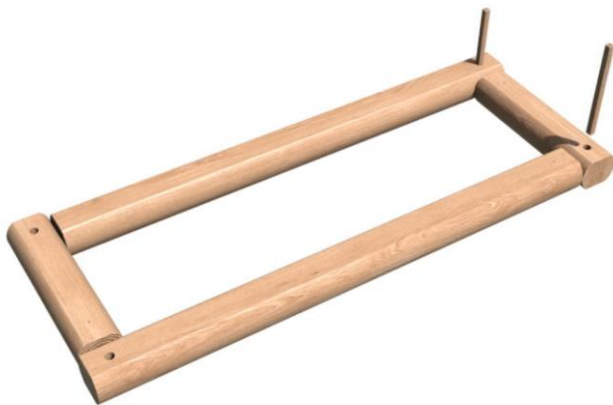

obr.1

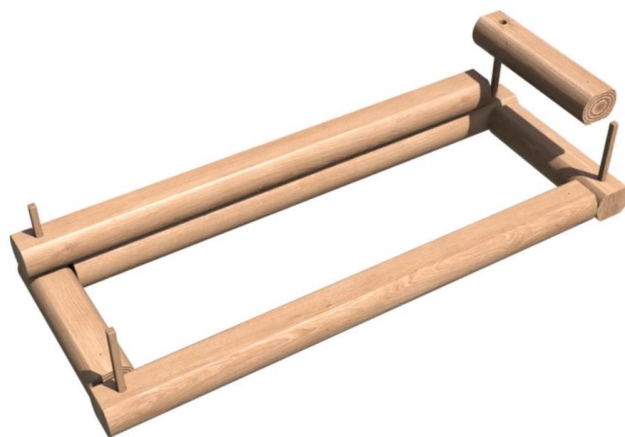


obr.2


- 3) Následující řady skládejte tak, aby se kulatiny (PVGK) překládaly na vazbu.
- 4) Do předem vyvrtaných otvorů zašroubujeme vruty 6x140. Provedeme u každé řady.

- 5) Do složeného rámu instalujeme po vnitřních stěnách záhonu nopovou folii a přichytíme např: vruty. Po horním obvodu připevníme lišty pomocí vrutu. Na složený rám záhonu rozložíme krycí prkna a do předvrtaných otvorů zašroubujeme vruty 6x70 i přes lišty.


obr.3

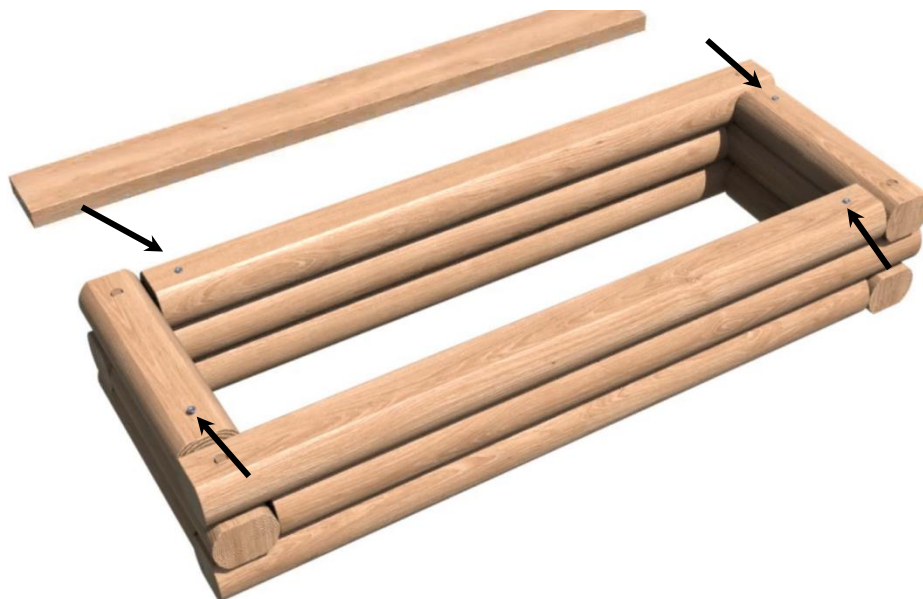

obr.4

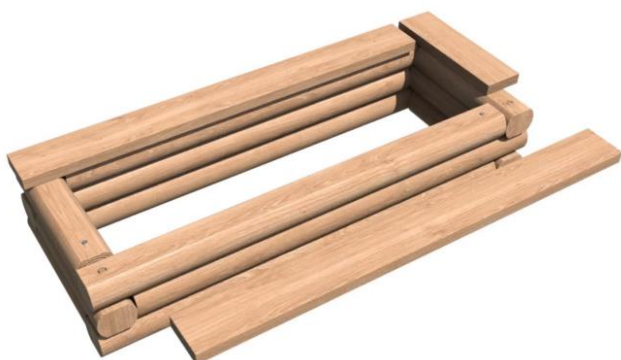

obr.5

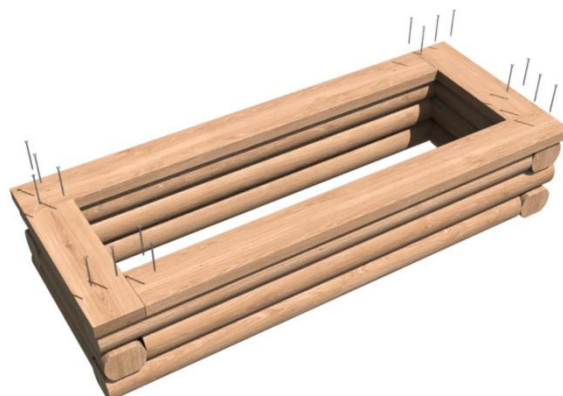

V případě potřeby nopovou folii před plněním záhonu přichytíme samořeznými šrouby.

Název dokumentu: Montážní návod_záhonu 170_022022

Autoři: Technické oddělení Gutta

Vydala: Gutta ČR – Praha spol. s r.o.

Vydání: 1.

Počet stran: 4

NEPRODEJNÉ